



Palahuovan asentaminen


Aseta räystääslevyt ensimmäisenä alareunaan ja jätä vähintään 40mm ylimääräistä räystäiden yli, jotta pystyt taivuttamaan huovan ja naulaamaan tippanokan otsalautojen päällä olevan tippariman päälle. Räystääslevyjä ei limitetä vaan asennetaan puskuun.

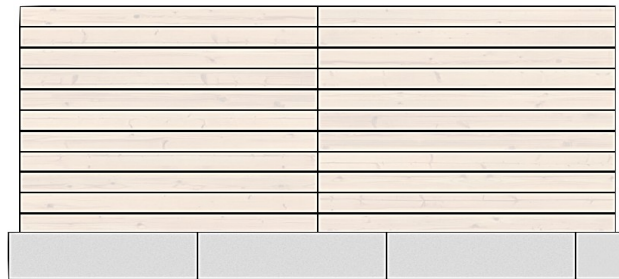

Asenna tämän jälkeen palahuovat viittellisen kuvan mukaisesti niin että räystääslevyjen saumat jäävät palahuovan alle. Kaikki huopapalat tulee kiinnittää vähintään 4:llä huopanaulalla. Naulat tulee jäädä päälle tulevan huopapalan alle.

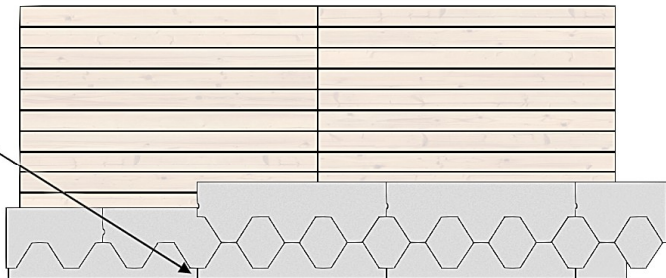


Palahuovan asennuksessa jätä myös vähintään 40mm ylimääräistä räystäiden yli jotta pystyt taivuttamaan ja naulaamaan tippanokan. Pyri aloittamaan seuraava rivi aina ylimääräisellä leikatulla osalla mikäli mahdollista. Ylin palahuoparivi tulee peittää puuosat.

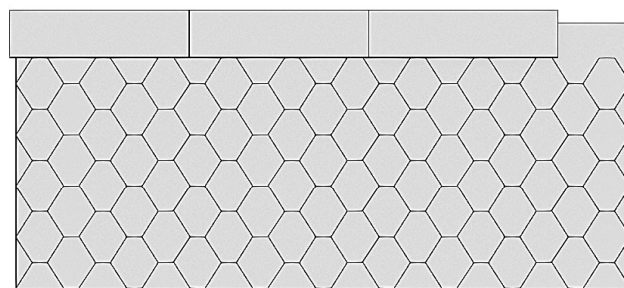

Lopuksi asenna yläräystäälle räystäslaatat vähintään 50mm limityksellä. Jätä yläräystäälle ja sivuille myös ylimääräistä tippanokaksi.

Viitekuva katon yläräystäästä

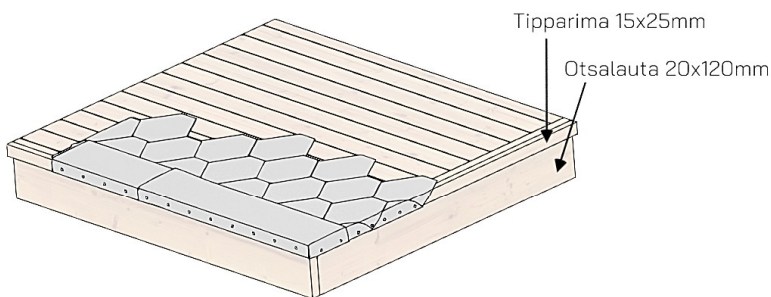

Otsalaudat sahataan mittaansa ja ruuvataan kiinni kattoelementteihin yläreunan tasalle. Tipparima ruuvataan kiinni otsalautaan myös yläreunan tasalle.

Lue tarvittaessa tarkemmat ohjeet palahuovan asennuksesta valmistajan verkkosivuilta.

Liimaa yläräystäällä räystäslaattojen alareuna kiinni palahuopiin mukana tulevalla bitumiliimalla.

Lopuksi leikkaa ylimääräisten huopien reunat tippariman alareunan tasalle.

BWE Jätekatos 4		Tunnistenumero 10318	
Rakennustoimenpide Uudisrakennus		Piirustuslaji Työohje	Juoks. tunniste V2
Rakennuskohde, nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö Kokoamisohje	Mittakaavat -
	Suunnittelija ja aika Jani Broo (RI AMK) 040 9635525	Suunnitteluala RAK	
	10.9.2025	Työnumero Sivu 4/4	